
品番 RX-DT37

ポータブル ステレオ CD システム

取扱説明書

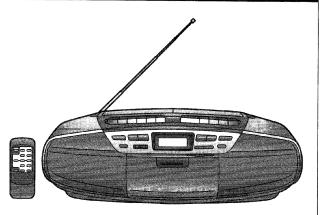



このたびはポータブルステレオ CD システムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
- ■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手に使って上手に節電

Panasonic®

もくじ

はじめに	The second section is a second
安全上のご注意・・・・	2
	6
リモコンの準備・・・・	
各部のなまえ・・・・・	8
演奏	and the same of th
テープを聞く ・・・・・・	9
CDを聞く・・・・・・・	
ラジオを聞く ・・・・・	13
録音	
CD を録音する・・・・・	
ラジオ放送を録音する	ა18
ラジオ放送を録音す [。] テープからテープへ	
	録音する
テープからテープへ	録音する ·····19
テープからテープへ((テープダビング)・・	録音する ······19
テープからテープへ((テープダビング)・・ その他の機能	録音する ・・・・・・・19 す 使う・・・・・20
テープからテープへ (テープダビング)・・ その他の機能 おやすみタイマーを ヘッドホンで聞く・・	録音する ・・・・・・・19 でラ・・・・・20 ・・・・・20
テープからテープへ (テープダビング)・・ その他の機能 おやすみタイマーを ヘッドホンで聞く・・ 参考	録音する ・・・・・・19 きう・・・・20 ・・・・20
テープからテープへ (テープダビング)・・ その他の機能 おやすみタイマーを ヘッドホンで聞く・・	録音する ・・・・・・・19 使う・・・・20 ・・・・・20
テープからテープへ (テープダビング)・・ その他の機能 おやすみタイマーを ヘッドホンで聞く・・ 参考 CD について・・・・・・	録音する ・・・・・・・19 使う・・・・20 ・・・・・20
テープからテープへ (テープダビング)・・ その他の機能 おやすみタイマーを ヘッドホンで聞く・・ 参考 CD について・・・・・・ テープについて・・・・・	録音する ・・・・・・19 使う・・・・20 ・・・・・20 ・・・・21 ・・・・21
テープからテープへ (テープダビング)・・ その他の機能 おやすみタイマーを ヘッドホンで聞く・・・ 参考 CD について・・・・・ テープについて・・・・・ 主な仕様・・・・・・・ 故障かな!?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	録音する ・・・・・・・20 使う・・・・20 ・・・・・21 ・・・・21 ・・・・21 ・・・・23 ・・・・24
テープからテープへ (テープダビング)・・ その他の機能 おやすみタイマーを ヘッドホンで聞く・・ 参考 CD について・・・・・ テープについて・・・・・ 主な仕様・・・・・・・・ 故障かな!?・・・・・・	録音する ・・・・・・19 ・・・・・20 ・・・・20 ・・・・21 ・・・・21 ・・・・21 ・・・・24

付属品

- □ 電源コード (1)
- □ リモコン (EUR644551) (1)
- □ リモコン用乾電池 (2)

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこ とを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時 に生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死 ▲ 警告 亡または重傷などを負 う可能性が想定され る」内容です。



この表示の欄は、「傷 害を負う可能性または **注意**物的損害のみが発生す る可能性が想定され る」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示 で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気を付けていただ きたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけ ない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行し ていただく「強制」内容です。

⚠警告

ご使用について

電源は交流(AC)100V を使う





●指定外の電圧や電源で使用すると、火 災や感電の原因になります。

機器の上にものを載せない





●機器内に入った場合、火災や感電の原 因になります。

機器内部に金属物を入れない





- ●感電の原因になります。
- ●特にお子様にはご注意ください。

水をかけたり濡らしたりしない




禁止



- ●機器が故障したり、ショートや発熱に より、火災や感電の原因になります。
- 水が入ったときは、電源プラグを抜き、 販売店にご相談ください。
- ●雨天、降雪中、海岸や水辺での使用は、 特にご注意ください。

分解、改造したりしない





- 分解禁止
- ●内部には電圧の高い部分があり、感電 の原因になります。
- ●内部の点検や修理は、販売店へご依頼 ください。

⚠ 警告

もし、異常が起こったら

機器内部に金属や水、異物が入ったら、 電源プラグを抜く



- ●そのまま使用すると、火災や感電の原 因になります。
- 販売店にご相談ください。

煙や異臭、異音が出たり、落下、破損 したときは電源プラグを抜く





電源プラグを抜く

- ●そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- ●販売店にご相談ください。

雷について

雷が鳴ったら、アンテナや機器に触れない



●感電の恐れがあります。

雷が鳴ったら、屋外で使わない






- ●落雷の恐れがあります。
- ●使用しているときは、すぐに機器から 離れてください。

電源コードについて

加工したり、無理な力を加えたりしない



- ●コードが傷つき、火災や感電の原因に なります。
- ●芯線が露出するなど、コードが傷んだ 場合は、使用を中止し、販売店にご相 談ください。


プラグのほこり等は定期的にとる





●プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。ほこりなどをとった後は、乾いた布でふいてください。

プラグのさし込みが不完全な状態で使 わない



- ●接触不良により発熱し、火災や感電の 原因になります。
- ◆たこ足配線も、コードが熱を持ち危険ですのでしないでください。

企注意

設置について

放熱を妨げない



●内部に熱がこもると、機器のケースが変形したり、火災の原因になります。 本機後面の放熱孔をふさがないよう、 ご注意ください。

油煙や湯気の当たるところや湿気やほ こりの多いところに置かない



●電気が油や水分、ほこりを伝わり、火 災や感電の原因になることがあります。

不安定な場所に置かない





●機器が落ちたり、倒れたりして、けが の原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない



- ●機器表面や部品が劣化するほか、火災 の原因になることがあります。
- ●夏の閉め切った自動車内や直射日光の 当たるところ、ストーブの近くでは特 にご注意ください。

電源コードについて

抜き差しはプラグを持つ





●コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、ちぎれたりし、火災や感電の原因になることがあります。

濡れた手でプラグを抜き差ししない






●感電する恐れがあります。

熱器具に近づけない





●コードのビニール部分が溶けて、火災 や感電の原因になることがあります。

お手入れについて

お手入れの前には、電源プラグを抜く







●入れたままにしておくと、感電の原因になることがあります。

企注意

持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない





- ●接続した状態で移動させようとする と、コードが傷つき火災や感電の原因 になることがあります。
- ●また、引っかかったりして、けがの原 因になることがあります。

アンテナを伸ばしたまま持ち運ばない





●アンテナがものに引っかかったり、当 たったりして、けがの原因になること があります。

ご使用について

ひび割れ、変形したディスクは使わない





- ●高速回転しますので、飛び散ってけが の原因になることがあります。
- ●接着剤などで補修したディスクも同様 に危険ですので使用しないでください。

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎ ない



●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

で使用について

機器に乗らない





- ●倒れたりしてけがの原因になることが あります。
- ●特にお子様にはご注意ください。

長期間使用しないときは、安全のため、 電源プラグを抜いておく







電池について


以下のことを守り正しく取り扱う

- ●⊕と⊝は正しく入れる
- ●新・旧電池や違う種類の電池をいっ しょに使用しない
- ●乾電池は充電しない
- ●加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- ●長期間使用しないときは、取り出し ておく
- ●ネックレスなどの金属物といっしょ にしない
- ・取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- ・万一液もれが起こったら、販売店にご 相談ください。
- ・液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

電源の準備

家庭用コンセントまたは別売りの単1形乾電池で使えます。

家庭用コンセントで使う

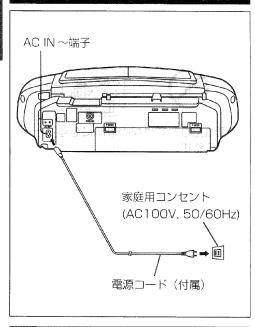

●電源コードを抜くときは


テープを止め、動作切換/電源つまみを「テープ/電源 切」に合わせて電源を切ってから抜いてください。電源が入ったまま電源コードを抜くと、メモリー用乾電池(7ページ)が早く消耗します。

●長期間使用しないときは

節電のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。ただし、メモリー用乾電池(7ページ)を入れていないと再使用時には、放送局の設定など各種メモリーの再設定が必要です。(動作切換/電源つまみを「テープ/電源切」に合わせて電源を切った状態でも、1.9Wの電力を消費しています。)


乾電池(別売り)で使う

電源コードを本体から抜くと、乾電池電源に切り換わります。

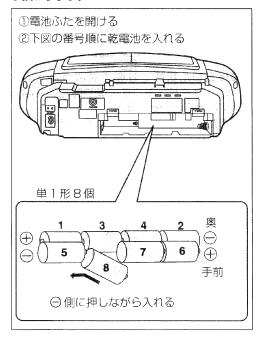

乾電池の交換時期

表示パネルに・
 が表示され、点滅したら、電池が減ってきていることを表しますので、録音などの前には乾電池を8個とも交換してください。



乾電池が消耗すると

電源が切れ、以下の表示をします。乾電池を8個とも交換してください。 1




リモコンの準備


メモリー用乾電池 (別売り)

CD の予約内容や記憶させた放送局が消えるのを 防ぐため、お使いになることをおすすめします。 メモリー用乾電池を使用していないと、以下の ときメモリーが消えます。

- 停電したとき
- ・電源プラグをコンセントから抜いたとき
- ・乾電池で使用中に、電源コードをコンセント に接続せずに本体に差し込んだとき

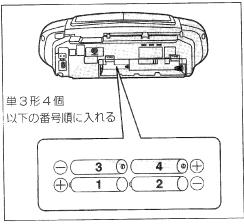


出すときは底面の穴に指を入れ取り出す。




乾電池の交換について

- ・寿命は約1年です。
- ・メモリー保護のため、電源コードをコンセントと本体に接続してから乾電池を交換してください。

乾電池(付属)の入れかた

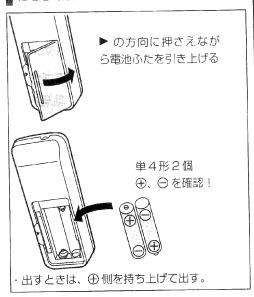

リモコンの使用範囲

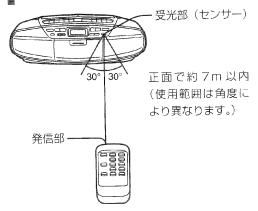

リモコン使用上のお願い

次のことをお守りください。


- ・受光部とリモコンの間に障害物をおかない。
- ・受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強 い光を当てない。
- 受光部と発信部のほこりに注意。

乾電池の交換

寿命は約1年です。

リモコンを本体の近くで操作しても働かないと きは、乾電池を2個とも交換してください。

各部のなまえ

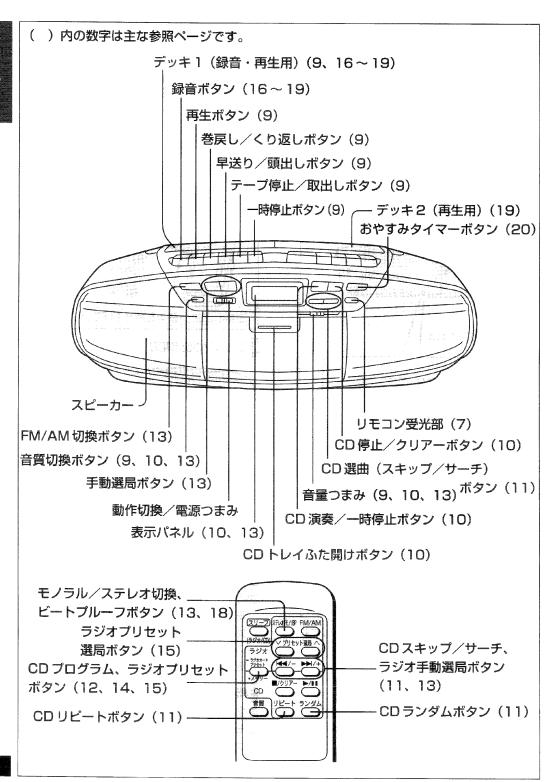

テープを聞く

デッキ 1、2のどちらでも再生できます(ここではデッキ 1 で説明します)。

ノーマルポジションのテープが使えます。



早送り・巻戻し中に「▶ 再生」を押さな STOP いでください。

テープが回転部分に巻き込まれるおそれがあ ります。必ず、「■/▲ 停止/取出し」を先に押 してテープを止めてください。

2本のテープを続けて聞くには

(デッキ2の片面→デッキ1の片面)


デッキ2の再生中にデッキ1の「▮▮一時停止」 と「▶再生」を押しておく。

再生できるテープ

ノーマルポジション Normal position/TYPE I	0
ハイボジション High position/TYPE I	×
メタル ポジション Metal position/TYPE IV	×

本機では、ハイポジション、メタルポジション のテープの特性を活かすことができません。

CD を聞く

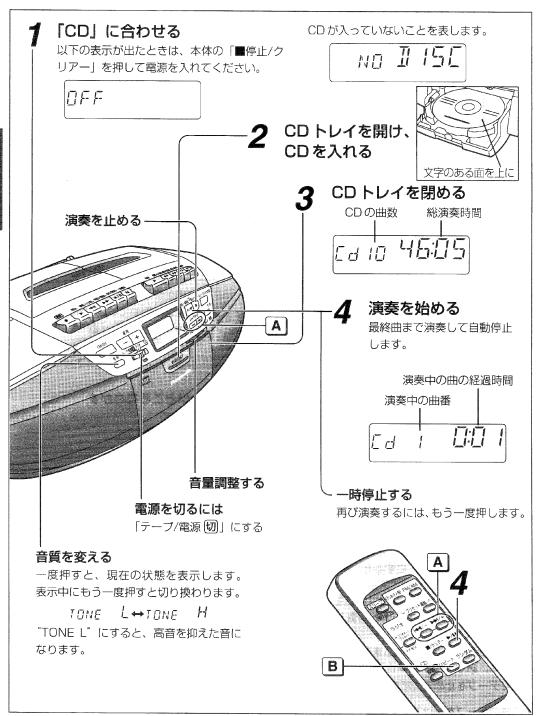

●他の機器(ラジオ・TV など)に雑音が入ったら できるだけ本機と離してご使用ください。



演奏中に「▲CD EJECT」を押さない STOP でください。

曲をとび越す(スキップ)

とび越す回数だけポンポンと押す

	後退する	前進する
本体で	44	>>
リモコンで	44/-	▶▶ /+

■ 早送り・早戻しする(サーチ) A

演奏中・一時停止中に長押しする

	後退する	前進する
本体で	44	>>
リモコンで	44 /—	▶▶ /+

くり返し聞く(リピート)

リモコンのみ





(押すたびに表示が切り換わります。)

1 曲だけをくり返す

「リピート」を押して 1-100 を点灯させる



全曲をくり返す

「リピート」を押して「こうを点灯させる



好みの曲を選んでくり返す

- ① 12ページ手順 1~3で好みの曲を予約する
- ②「リピート」を押して [25] を点灯させる
- ③ [▶/11] を押す


解除するには

「リピート」を押して1-0つまたは0つを消す 以下のときもリピートは解除されます。

- 電源を切ったとき
- · ▲CD EJECT を押して CD トレイを開けたとき

順不同に聞く(ランダム)

リモコンのみ

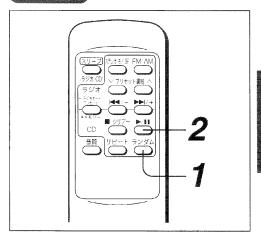

準備:本体の動作切換/電源つまみを「CD」に 合わせる

停止中に「ランダム」を押す



「▶/▮▮」を押す

順不同に演奏して自動停止します。

解除するには

「ランダム」を押して RANDOM を消す 以下のときもランダムは解除されます。


- ・電源を切ったとき
- · ▲CD EJECT を押して CD トレイを開けたとき

ランダム演奏中は以下の制約があります。

- ・好みの曲だけを選んでランダム演奏すること はできません。
- ・曲をとび越すときは、後退することはできま
- ・早送り、早戻しは演奏中の曲の中でだけでき ます。

好みの曲を予約して聞く(プログラム演奏)


リモコンのみ 最大24曲まで選んで好みの順に予約できます。

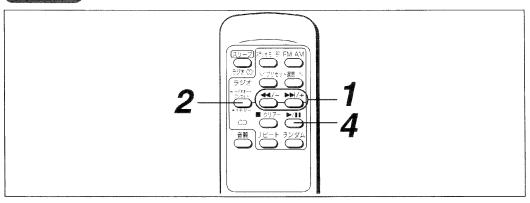

準備:本体の動作切換/電源つまみを「CD」に 合わせる

表示部に RANDOM が点灯していたら、「ランダム」を押して表示を消してください。


1 「▶► /+」、「I◀◀ /一」を押して曲番を表示させる



ク 「・メモリー」を押して予約する



3 1、2をくり返して続けて予約する 予約した曲の合計演奏時間



4 「▶/**III**」を押して演奏を始める 予約順に演奏し自動停止します。

解除するには

停止中に「■/クリアー」を押す

"CLR"を表示し、予約曲がすべて取り消されます。 以下のようなときにも、プログラム演奏は解除 されます。

- · 「▲CD EJECT | を押して CDトレイを開けたとき
- ・メモリー用乾電池を入れないで、電源コード を抜いたときなど(7ページ)

"---:--"と表示されたら

予約曲の合計演奏時間が120分を超えました。 ただし、予約や演奏はできます。

"FULL"と表示されたら

すでに 24 曲予約されています。これ以上予約できません。

予約内容の記憶について

手順4の後、演奏が終了すると、下のような "P" が表示されて、予約内容を記憶していることを表します。


予約内容を確認するには

上記の "P" が表示されているときに、「▶►/+」、 「►</br>

押すたびに曲番と演奏順が表示されます。

ラジオを聞く

FM はステレオで、AM と TV $(1 \sim 3ch)$ はモノラル音声です。

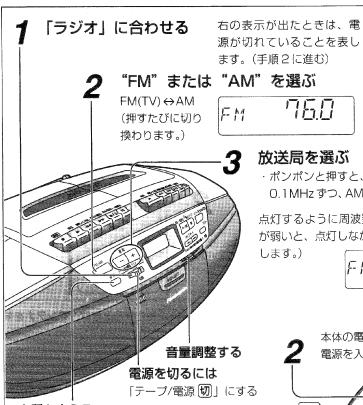

音質を変える

一度押すと、現在の状態を表示します。表示中に もう一度押すと切り換わります。

TONE L⇔TONE H "TONE L" にすると、高音を抑えた音になります。

📗 自動で選局するには(手順3)

ボタンを長押しして、周波数表示が連続して変 わり始めたら手を離します。放送局を受信する と表示が止まります。周波数が動き続けるのを 止めるには、「選局+、一(リモコンの ▶►/+、 **◄◄**/-) | をポンと押します。

●自動選局で受信できないときは

周囲に妨害電波があると、放送局を受信しな いのに止まることがあります。この場合は、 「選局+、-- (リモコンの ▶►)/+、 ▶◄/-) | をポンポンと押して選局してください。

●本機の TV 受信回路について

FM 受信回路と兼用しているため、地域によっ ては TV の 2 または 3 チャンネルに FM 放送 が混信することがあります。

UFF

TV1~3chは、FMの周 波数表示の間にあります。 95.7 - 1ch - 95.8101.7 - 2ch - 101.8107.7 - 3ch - 107.8

放送局を選ぶ

·ポンポンと押すと、周波数表示が、FMは O.1 MHz ずつ、AM は 9kHz ずつ動きます。

点灯するように周波数を合わせます。(電波 が弱いと、点灯しなかったり、ちらついたり します。) F-M

本体の電源が乾電池のときは本体で 電源を入れてください。

FM ステレオ放送で雑音が多いときは 🛚 🗛 📗

(ステレオ/モノラル切換)

(リモコンのみ)

音声をモノラルにして雑音を少なくします。

「ステレオ/モノ/BP」を押して MONO を 点灯させる



干ノラル音声になりますが、雑音が減って聞き やすくなります。

通常は MONO を消しておいてください。ステ レオ放送はステレオで、モノラル放送はモノラ ル音声で聞くことができます。

ラジオを聞く(つづき)


アンテナを調整するには

(FM)

(AM)

ホイップアンテナの 長さと向きを調整する 本体の向きを調整する





●乗物や建物の中では

電波が弱まり聞こえにくいことがあります。 できるだけ窓際でお聞きください。

海外で使うときは


AM 放送の受信

本機は9kHzごとに周波数が切り換わりますが、 以下の地域では10kHzに切り換えて使えます (ワールドワイドチューナー)。


北米、中南米、東南アジアの一部

10kHz に切り換えるには

FM表示中に本体の「FM/AM」を周波数が以下のように変わるまで押し続ける(約10秒間)



さらに押し続けると 約5秒後



10kHzに切り換わります。

元に戻すには、もう一度同じ操作をします。

・AMのプリセット番号(15ページ)の記憶は 消えます。

FM 放送の受信


本機は 0.1 MHz ごとに周波数が切り換わるため、0.05 MHz ごとに切り換わる地域では、正確に受信できないことがあります。

放送局を記憶させる

リモコンのみ

あらかじめ放送局の周波数を記憶させておくと、 簡単に選局できます(FM, AM各10局まで)。

自動で記憶させる(オートプリセット)

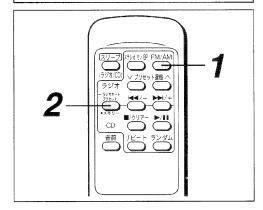

FMの放送局を記憶させるときは、アンテナを伸ばしておいてください。

FM、AM各バンドで記憶させてください。

準備:本体の動作切換/電源つまみを「ラジオ」 に合わせる

1 "FM" または "AM" を選ぶ FM(TV)↔AM

(押すたびに切り換わります。)

2 "AUTO" を表示するまで「■ ラ ジオオートプリセット」を長押し する



周波数が動き始め、受信した放送局を次々に記憶していきます。


動作が終わると、プリセット番号の1番に記憶した放送局を受信します。

●オートプリセットする前にプリセット番号に 記憶していたとき

オートプリセットで新たに記憶しなおしたと きは、前の記憶は消えます。

放送局が正しく記憶できないときは手動で 1 局ずつ記憶させます (15 ページ)。

手動で 1 局ずつ記憶させる (マニュアルメモリー)

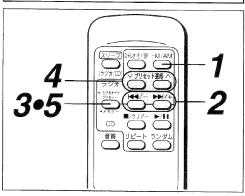


準備:本体の動作切換/電源つまみを「ラジオ」 に合わせる

- **1** "FM" または "AM" を選ぶ
- **2** 「▶► /+」、「I◀ /-」を押して放送局を選ぶ
- **3** 「・メモリー」を押す 表示部の **PGM** が点滅します。
- **4** □ の点滅中に「プリセット選局人、V」を押してプリセット番号(1~10)を表示させる

プリセット番号



FM のプリセット番号 5 に TV2chが記憶されているとき




5 PGM の点滅中に「・メモリー」を 押す

> 操作の途中で点滅が消えたら、もう一度 手順3に戻ってください。

6 手順2~5をくり返して他の放送 局を記憶させる


記憶させた放送局を聞く (プリセット選局)

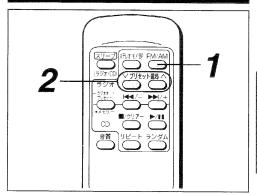

準備:本体の動作切換/電源つまみを「ラジオ」 に合わせる

- 1 "FM" または "AM" を選ぶ
- **2** 「プリセット選局∧、∨」を押して 好みのプリセット番号を選ぶ

プリセット番号



FM のプリセット番号 5 に TV2chが記憶されているとき



オートプリセットで記憶された不用なプリセッ ト番号を消すには

《例》プリセット番号3が不用なとき

- ①プリセット番号3を表示させる(上記手順2)
- ②「•メモリー」を押す(**PGM** が点滅)
- ③ PGM の点滅中にプリセット番号表示が "ーー"になるまで「プリセット選局A、V」 を何度も押す
- ④ 「●メモリー」を押す

次からプリセット選局するときは、プリセット 番号3をとばして $1\rightarrow2\rightarrow4\rightarrow5\rightarrow6\rightarrow\cdots$ のように表示されます。

CD を録音する (デッキ 1 のみ)

録音を開始すると同時にCDの演奏が始まります。

ノーマルポジションのテープが使えます。

f デッキ 1 のカセットふたを開け、テープを入れる

- ・**テープの始めから録音するとき** リーダーテープを巻き取る (17ページ)
- ・テープの途中から録音するとき テープを聞いて録音を始める位置で止めておく (9ページ)

録音を始める面を上に




テープが見える方を手前に

2

CD を入れ、「CD」に合わせる

必ず以下のように演奏時間を表示させてく ださい。

cd 10 46:05

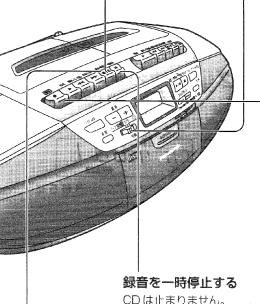

3 録音を始める

- 「▶ 再生」ボタンも押し込まれます。 CDの演奏が同時に始まります。
- CDの演奏が先に終わるとCDは止まり、テープは録音を続けます。
- ・テープの終端に来ると 録音は止まり、CDは演奏を続けます (曲が途切れることがあります)。 反対面に続けて録音するには、テープ を入れなおし、再び録音を始めてくだ さい。

再び録音するには、もう一度押します。

CDは止まりません。

録音を止める

好みの曲を録音するには

手順2で好みの曲を予約する(12ページ手順1~3)

- テープのつづきに別の CD を録音するには

- ①1 枚目のCD が終わったら「■/▲ 停止/取出し」を押して録音を止める
- ② CD を入れ換える演奏時間を表示させます。
- ③「●録音」を押してCD演奏と録音を始める
- ③2枚目のCDが終わったら「■/▲ 停止/取出し、を押して録音を止める

リーダーテープを巻き取るには

テープの端のリーダーテープ部(色の違う部分)には録音できません。あらかじめ巻き取っておいてください。



で参考

- ・録音レベルは自動的に設定されます。
- ・録音中に音量や音質を変えても録音されるテー プには影響ありません。
- ・乾電池の消耗による録音時のトラブルを防ぐ ため、家庭用コンセントか、新しい乾電池の ご使用をおすすめします。
- ・録音中に、本機とテレビを近づけると、テレビからでる電波の影響で雑音が録音されることがあります。1.5m以上離してご使用ください。

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。


録音・再生できるテープ

Sectional 1 & section 1		
ノーマルボジション Normal position/TYPE I	0	
ハイボジション High position/TYPE II	×	
メタル ボジション Metal position/TYPE IV	×	

本機では、ハイポジション、メタルポジションのテープを使うと、正しく録音されないことがあります。

ラジオ放送を録音する (デッキ 1 のみ)

・ノーマルポジションのテープが使えます。

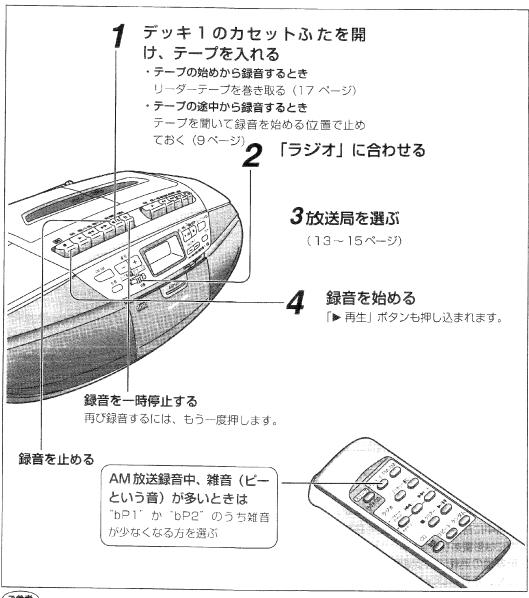

で参考

- ・録音レベルは自動的に設定されます。
- ・録音中に音量や音質を変えても録音されるテー プには影響ありません。
- ・乾電池の消耗による録音時のトラブルを防ぐ ため、家庭用コンセントか、新しい乾電池の で使用をおすすめします。


録音できるテープ

Normal position/TYPE I	0
High position/TYPE I	×
Metal position/TYPE IV	×

本機では、ハイポジション、メタルポジション のテープを使うと、正しく録音されないことが あります。

テープからテープへ録音する(テープダビング)

ノーマルポジションのテープが使えます。

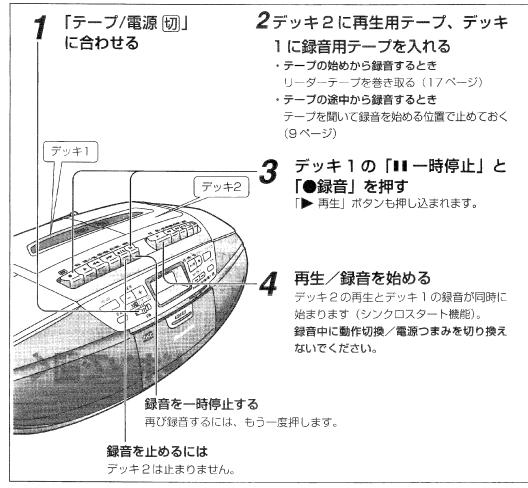

●再生用テープのおもて面が先に終わると

デッキ2は止まり、デッキ1は録音を続けます。

- ①デッキ 1 を止める
- ②デッキ2のテープを裏返す
- ③デッキーの「Ⅲ ―時停止」と「●録音」を押す
- ④デッキ2の「▶ 再生」を押す

●録音用テープのおもて面が先に終わると

デッキ 1 は止まり、デッキ 2 は再生を続けます。 ①デッキ 2 を止める

②デッキ1のテープを裏返す

③デッキ↑の「Ⅲ一時停止」と「●録音」を押す

④デッキ2の「▶ 再生」を押す

録音・再生できるテープ

Normal position/TYPE I	0
High position/TYPE II	×
Metal position/TYPE IV	×

本機では、ハイポジション、メタルポジションのテープを使うと、正しく録音されないことがあります。


で参考)

- ・録音レベルは自動的に設定されます。
- ・録音中に音量や音質を変えても録音されるテー プには影響ありません。
- ・乾電池の消耗による録音時のトラブルを防ぐ ため、家庭用コンセントか、新しい乾電池の ご使用をおすすめします。

おやすみタイマーを使う (CD またはラジオ)

CDまたはラジオのとき使えます。


ラジオ、CDの演奏が止まるまでの時間を最大2時間まで設定できます。

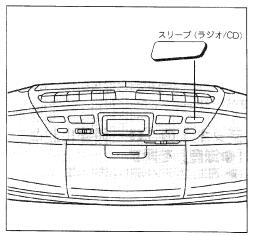

「スリープ」を押して、好みの時間を4種類の中から選ぶ

0:30→1:00→1:30→2:00→元の表示(解除)

(押すたびに表示が切り換わります。)



設定した時間が過ぎるとラジオ、CDの演奏が止まります。テープが止まっていると電源が切れ、以下の表示をします。



解除するには

スリープタイマー表示が消えるまで「スリープ」 を何度も押す

残り時間を確かめるには


動作中に「スリープ」を押す

残り時間を変えるには

好みの時間が表示されるまで「スリープ」を何 度も押す

おやすみタイマーでラジオや CD を録音するとき


設定した時間が過ぎると、ラジオまたは CD は 止まりますが、テープは終端まで無音で録音を 続けます(以下の表示が出ます)。「■/▲ 停止/ 取出し」を押してテープを止めてください。



テープの時おやすみタイマーは使えません。

- ・切換つまみが「テープ/電源 切」の状態で 「スリープ」を押しても、おやすみタイマーは 動作しません。
- ・おやすみタイマーの動作中に切換つまみを 「テープ/電源 切 」に合わせると、おやすみタ イマーは解除されます。

ヘッドホンで聞く

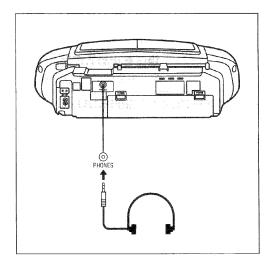

- ・接続するときは、音量を下げてください。
- ・耳を刺激するような大きな音量で長時間聞く ことは避けてください。

プラグタイプ: ステレオミニ (M3) 推奨品: RP-HT400 (別売り)

20


CDについて



のマークが入ったものをご使用ください。

出しかた

中心部を押さえて



入れかた



持ちかた

演奏面(光っている面)には触れない





汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、後は空ぶきを してください。 内側から外側へ







露がついたら

急に暖かい部屋に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

取り扱い上のお願い

次のことをお守りください。

- ・鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- ・レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、 アルコールでふかない
- ・紙やシールを貼らない(シールが貼ってある場合は、のりなどがはみ出していることがあります。故障の原因となりますのでよくふき取ってからご使用ください。)

保管しておくとき

次のような場所は避けてください。

- ・直射日光の当たるところ
- ・湿気やほこりの多いところ
- ・暖房器具の熱が直接当たるところ

テープについて

■ 100 分以上のテープについて

長時間の使用には便利ですが、テープが薄く伸びやすいため、こきざみな走行、停止、早送り、巻戻しなどをくり返すと、テープが回転部分に巻き込まれることがありますので、ご注意ください。

エンドレステープについて

使用方法を誤るとテープが回転部分に巻き込まれます。必ず、テープに付いている使用説明を お読みください。

- テープのたるみは巻き取ってください

テープに傷がついたり、切れたりする原因になります。



録音したテープを誤って消さないために



ドライバーなどで 折り取る

B面用のつめ A面用のつめ



もう一度録音するには

セロハンテープなど を貼る

保管しておくとき

次のような場所は避けてください。

- ・直射日光の当たるところ
- ・高温(35℃以上)高湿(80%以上)のところ
- ・磁気のあるところ(スピーカーの近くやテレビの上など)

テープの音を消すには

- ①消したいテープをデッキ 1 に入れる
- ②動作切換/電源つまみを「テープ/電源 **切**」 に合わせる
- ③「●録音」を押す

主な仕様

ラジオ部

受信周波数

FM:76.0-108.0MHz (TV:1ch-3ch) AM: 522-1629kHz (9kHzステップ) 520-1710kHz (10kHzステップ)

テープレコーダー部

トラック方式ステレオ録音方式交流バイアス消去方式マグネット消去モニター方式バリアブルサウンドモニター周波数範囲(ノーマルポジション)

50 - 12.000Hz (EIAJ)

CD プレーヤー部

標本化周波数44.1kHz復号化16 ビット直線光源半導体レーザー (波長 780nm)オーディオチャンネル数2 チャンネルステレオワウ・フラッター関定限界以下DA コンバーターMASH ※ (1 ビット DAC)

メモリー部

電源 DC6V(単3形乾電池4個) **電池持続時間** 約1年間

(別売りナショナル乾電池ネオ《黒》 R6PU 使用時)

リモコン部

電源 DC3V(単4形乾電池2個) **電池持続時間** 約1年間

(ナショナル乾電池ネオ《黒》R03使用時)

最大外形寸法(幅×高さ×奥行)

 $43 \times 114 \times 21 \text{ mm} \text{ (EIAJ)}$

質量 約56g (乾電池を含む)

共通

スピーカー 10㎝丸形6Ω2個

出力端子

PHONES: M3ステレオ 実用最大出力(DC時) 2.5W+2.5W(EIAJ)

乾電池持続時間

ラジオカセット部 約24時間(EIAJ録音時) 約11時間(EIAJ音楽再生時、音量8程度) CD部 約8時間(CD連続演奏時) (別売りナショナル乾電池ネオ《黒》R20PU使用時)

電源

電灯線: AC100V, 50/60Hz 乾電池: DC12V(単1形乾電池8個) ・乾電池の代用として充電式電池を使わない。 消費電力 AC15W

最大外形寸法(幅×高さ×奥行)

 $480 \times 156 \times 243 \,\mathrm{mm}$ (EIAJ)

質量 約3.5kg (乾電池なし)

約 4.5kg (乾電池を含む)

- ・電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- ・この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

※ MASHは、NTTの登録商標です。

動作切換/電源つまみ「テープ/電源|切」時の 消費電力… 1.9W (ACのとき)

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここをご確認ください	処置(参照ページ)	
	"UO1" が表示された。	乾電池が消耗しています。	新しい乾電池と交換する。または 家庭用コンセントを使う。(6)	
并通	"UO2" が表示された。	電源が準備されていません。	乾電池を入れる。または電源コードを接続する。(6) 停電などで一時的に電源が切れたときは、再び通電すると元に戻ります。	
	演奏が始まらない。曲数 などの表示が出ない。	CDが表裏逆に入っていませんか。	文字のある面を上にして入れる。 (10)	
C D		寒い所から急に暖かい所に持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。約1時間待ってから使用する。	
	特定の個所が正しく演奏	CD が汚れていませんか。	柔らかい布でふく。(21)	
	されない。	CDに傷がありませんか。	CDを取り換える。	
	録音できない。	テープのつめを折っていませんか。	折った部分にセロハンテープを 貼る。(21)	
テ	雑音が多い。音質がよく ない。	ヘッドが汚れていませんか。	カセットデッキ内部を手入れする。 (24)	
 プ 	カセットが取り出せない。 カセットを入れてもふた が閉まらない。	乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池または家庭用電源を 使用し、「▶ 再生」を押したあと 「■/▲ 停止/取出し」を押す。	
	テープが動いているのに音 が出ず、右の表示が出た。	<u> </u>	「■/▲ 停止/取出し」を押してテー プを止める。	
	雑音が多く、うまく選局 できない。	アンテナの向きなどが悪くありま せんか。	アンテナの向きなどを変えてみる。 (14)	
ラジオ	雑音が入る。	他の機器のリモコンを近くで使っ ていませんか。	リモコンを離す。	
-3		テレビと同時に使用していませんか。	テレビから離す。またはテレビの 電源を切る。	

著作権について

- ・放送やレコードその他の録音物(ミュージック テープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、 音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法に より保護されています。
- 従って、それらから録音したテープを売った り、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、 および営利(店のBGMなど)のために使用 する場合には、著作権法上、権利者の許諾が 必要です。
- ・使用条件は、場合によって異なりますので、 詳しい内容や申請、その他手続きについては、 「日本音楽著作権協会」(JASRAC) の本部ま たは最寄りの支部にお尋ねください。

············ 日本音楽著作権協会 ··················		
本 部	(03)3502-6551	
北海道支部	(011)221-5088	
盛岡支部	(0196)52 - 3201	
仙台支部	(022)264-2266	
大 宮 支 部	(048) 643 - 5461	
東京支部	(03)3562 - 4455	
西東京支部	(03)3232-8301	
東京イベント・コンサート支部	(03)5286 - 1671	
立川 支部	(0425)29 - 1500	
横 浜 支 部	(045)662-6551	
静岡支部	(054) 254 - 2621	
中部支部	(052)583 - 7590	
北陸支部	(0762)21-3602	
京都支部	(075) 251 - 0134	
大阪支部	(06) 244-0351	
大阪北支部	(06) 244-7077	
神戸支部	(078)322 - 0561	
中国支部	(082) 249 - 6362	
四国支部	(0878)21-9191	
九州支部	(092)441 - 2285	
鹿児島支部	(0992)24-6211	
那覇支部	(098)863 - 1228	

お手入れ

本体・リモコン表面のお手入れ

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいと きは、水か石けん水を含ませた布でふき、後は 空ぶきをしてください。


- ・化学ぞうきんをご使用のときは、その説明を ご覧ください。
- ・アルコールやシンナーは使わないでください。

■ カセットデッキ内部のお手入れ

よい音質で録音・再生するために、約10時間 使うたびに清掃することをおすすめします。

- ①「■/▲ 停止/取出し」を押してカセットふたを 開ける。
- ②綿棒をアルコール液またはクリーニング液に つけ、下図(テープが触れる部分)の汚れを ふき取る。

推奨品: クリーニングキット(RP-919、別売り)

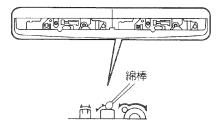

■ CD レンズのお手入れ

CD部に内蔵されているレンズにほこりや指紋な どが付くと音が飛んだり、正しく動作しなくな ります。このことを防ぐため、定期的なお手入 れをおすすめします。

推奨品: CD レンズクリーナー (RP-CL400、 別売り)

音のエチケット一

楽しい音楽も時と場所に よっては気になるものです。 特に静かな夜間には窓を閉 めたり、ヘッドホンをご使 用になるのもひとつの方法 です。



音のエチケット シンボルマーク

長年ご使用の本機の点検を!



このような症状 ・ 音が出ないことがある はありませんか

- ・煙が出たり、異常なにおいや 音がする
- 正常に動作しないことがある
- ・商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状のときは使用を 中止し、故障や事故の防止のた め必ず販売店に点検をご相談く ださい。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

販売店名 () 一	お買い上げ日	年 月 日
お客様ご相談窓口 () 一	品 番	RX-DT37

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理相 談窓口」へ!
- ◆その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・ 販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から1年間

■修理を依頼されるとき

23ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください(下のサービス伝言カードをご利用になると便利です)。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。当社は、本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年間保有しています。

注)性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

--- (切り取ってご利用ください) -**くサービス伝言カード>**

修理をご依頼になるときに、必要事項をご記入のうえ、 お買い上げの販売店にお持ちください。

(ふりがな) お名前			
ご住所			
ご連絡先	電話()	_
商品名	ポータブルステレオ CD システム	品 番	RX-DT37
ご購入日		ご依頼日	

故障または異常の内容

(このような場所で、…していたとき、こんな故障になった)

お客様ご相談センター

600 0120-878-365

フリーダイヤル(料金無料) 年中無休/受付9時~20時

International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models) 海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は....

TOKYO 2 (03)3256-5444

AKIHABARA 秋葉原

1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo

OSAKA

2 (06)645-8787

NIPPOMBASHI 日本橋

4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめ ご了承ください。 0696

世 X 帯広 🏗 (0155)33-8477 札幌 23 (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南 帯広市西19条南 1 丁目 7-11 2丁目17-7 函館 🕿 (0138)53-7107 旭川 🕿 (0166)31-6151 旭川市2条通21丁目 函館市山の手1丁目 左1号 抽 区 青森 🕿 (0177)39-9712 宮城 🗗 (022)375-2512 青森市大字八ッ役 仙台市泉区市名坂 字清水端 59-2 字矢作 1-37 秋田 🏗 (0188)26-1600 山形 🏗 (0236)41-8100 山形市流通センター 秋田市御所野湯本 3丁目12-2 2丁日1-2 岩手 🏗 (0196)39-5120 福島 🗯 (0243)34-1309 福島県安達郡本宮町 盛岡市羽場 13 地割 字南/内65 30-3 世 X (0471)63-8905 栃木 🏞 (028)632-8450 宇都宮市中央1丁目 柏市北柏 1 丁目 7-6 8-13 東京 🕿 (03)5477-9780 東京都世田谷区経堂 群馬 🏗 (0273)52-1217 5 TE 26-8 高崎市萩原町沖中 山梨 22 (0552)22-5171 205-18 甲府市下飯田2丁目 両毛 🦝 (0276)25-6870 1-27 太田市東新町 244-1 篠川 ☎ (045)847-9720 水戸 23 (029)225-0119 横浜市港南区口野 水戸市柳河町 309-2 5 月 3-16 つくば 🕿 (0298)55-7860 新潟 23 (025)286-0171 つくば市梅園2丁目 新潟市東明1丁目 1-13 8-14 埼玉 23 (048)728-8960 佐渡 🏠 (0259)23-2898 桶川市赤堀2丁目4-2 両津市秋津字境 108-1 千葉 🕿 (043)251-3537 長岡 🕿 (0258)28-2111 干葉市稲毛区園生町 長岡市寺島町 308-12 369-1 船橋 🕿 (0473)34-5111 上越 🕿 (0255)44-6871 船橋市本中山6丁目 上越市大字藤野新田 11-7 字大割 353-3 部 地 × 石川 🕿 (0762)94-2683 愛知 🗯 (052)614-3136 石川県石川郡 名古屋市南区 野々市町稲荷3丁目80 西又兵衛町 3-48 岐阜 🕿 (058)323-6010 富山 🕿 (0764)32-8705 富山市寺島 1298 岐阜県本巣郡北方町

福井 ☎ (0776)54-5606

長野 🦝 (0263)58-0073

静岡 🕿 (054)287-9000

松本市大字笹賀 7600-7

静岡市西島 765

福井市開発4丁目112

高屋太子2丁目30

久居市森町字北谷

高山 🏠 (0577)33-0613 高山市花岡町

3丁目82

三重 🅰 (0592)55-1380

1920-3

滋賀	☎ (0775)82-5021 守山市勝部町 260	奈良 ☎ (07435)9-2770 大和郡山市椎木町 404-2
京都	☎ (075)672-9636 京都市南区 上島羽石橋町 20-1	和歌山 杰 (0734)75-1311 和歌山市中島 499-1
大阪	☎ (06)359-6225 大阪市北区本庄西 1 丁目 1-7	兵庫 🏠 (078)272-6645 神戸市中央区 琴ノ緒町 3丁目 2-6

E

近

鳥取市安長 295-1

鳥取 🙃 (0857)26-9695

米子 🤁 (0859)34-2129

沖縄 🤁 (098)877-1207

地

鲴

区

X

浜田 🏗 (0855)22-6629

327-93

X

岡山 🏞 (086)292-1162

浜田市下府町

松江	来子市米原4 J目 2-33 ☎ (0852)23-1128 松江市西津田2 丁目 10-19	岡山県都窪郡早鳥町 矢尾807 広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南観音 8丁目13-20
出雲	☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416	山口 ☎ (0839)89-4445 山口市大字佐山 1120-1

香川	7	(0878)74-6200 香川県綾歌郡 国分寺町新名 663-1			(0888)66-3142 南国市岡豊町中島 331-1
徳島	Ø	(0886)98-1125 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや 108	愛媛	7 3	(089)971-2144 松山市土居田町 750-2

	九 州	地区
福岡	☎ (092)593-9036 春日市春日公園 3丁目 48	熊本 🕿 (096)367-6067 熊本市健軍本町 12-3
佐賀	☎ (0952)26-9151 佐賀市本注町	天草 🏠 (0969)22-3125 本渡市港町 18-11
長崎	大字本庄 896-2 (0958) 30-1658 長崎市東町 1949-1	鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎 1 丁目 7-36
大分	☎ (0975)56-3815 大分市萩原 4 丁目 8-35	大島 ☎ (0997)53-5101 名瀬市矢之脇町 10-15
宮崎	☎ (0985)85-6530 宮崎県宮崎郡清武町 下加納 366-2	1010

浦添市城間 4 丁目 23-11

松下電器産業 株 7 571 大阪府門第	株式会社 オー 算市松生町 1番4号	· ディオ事業語 · (06)909-102	ss > 1	